


数字转换器手柄曲线的接线方法


正确接法：

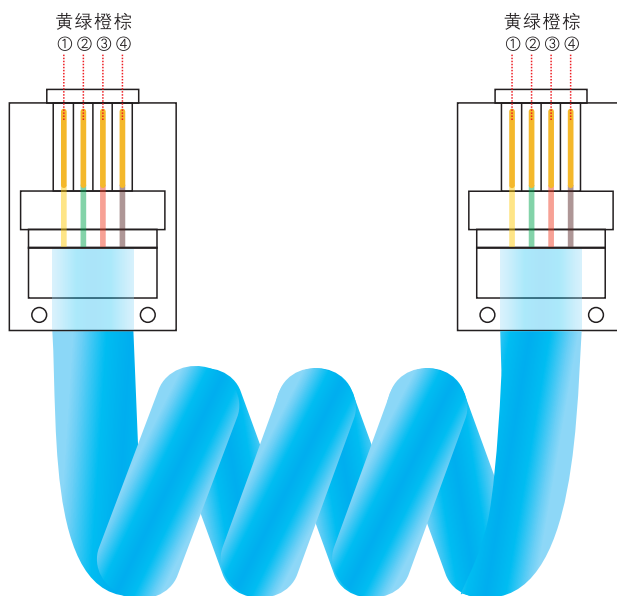

(图一)

转换器手柄曲线两端的4条线按照上图的顺序(①黄、②绿、③橙、④棕)置入到与水晶头触片对应的线槽内后再用压线钳夹紧即可(上图的接法仅供参考。曲线两端接线顺序保持一致就可以了)；如下图中手柄曲线两端的接线顺序不一致(橙线和黄线的顺序颠倒了)，将导致无法通话。

错误接法：

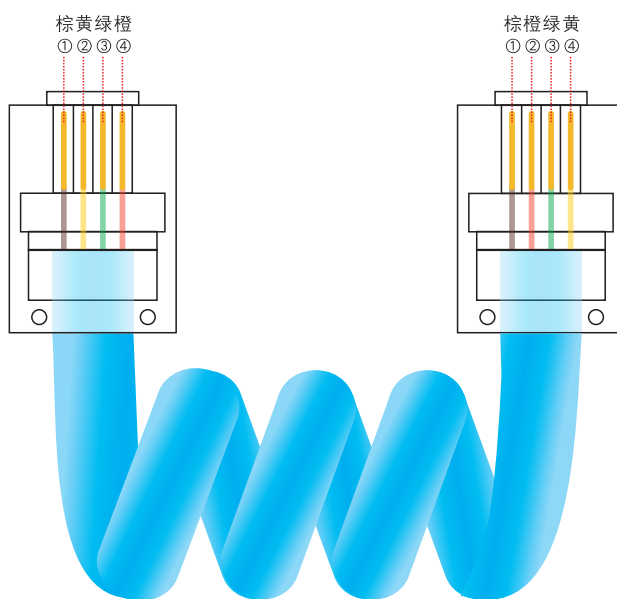

(图二)